Bienvenido al mundo de PlayStation

Ponga a funcionar inmediatamente su sistema PS4 con esta útil Guía de inicio rápido.

Guía de inicio rápido

Español

CUH-1004A

Primeros pasos

1 Conéctelo a la televisión.

Siga los pasos del ❶ al ❹ indicados a continuación para conectar el sistema PlayStation®4 a la televisión.

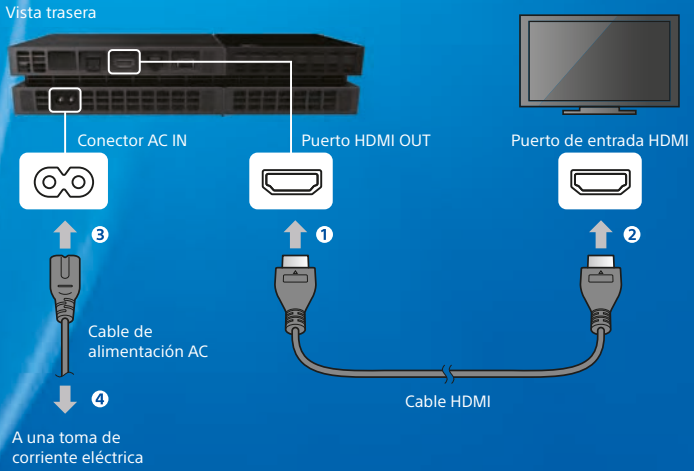

¿Está usando una PlayStation®Camera? Aprenda a configurarla consultando su manual de instrucciones.

2 Conéctelo al cable LAN (que se vende por separado).

¿No dispone de conexión Wi-Fi? En su lugar, puede utilizar un cable LAN para conectar el sistema PS4™ a Internet.
Para conectar el sistema PS4™ a Internet a través de Wi-Fi, no conecte un cable LAN.

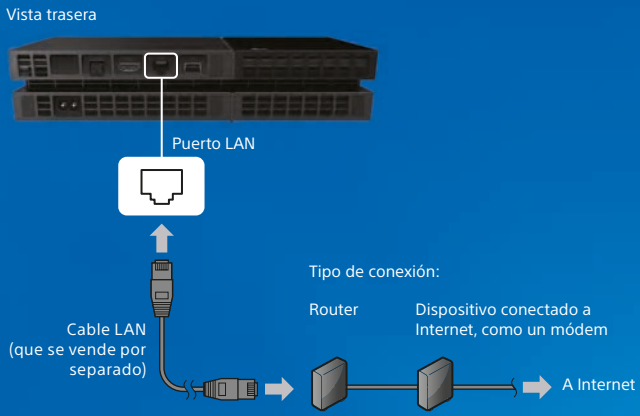

Se recomienda conectar el sistema PS4™ a Internet para sacar el máximo partido del mismo.

3 Encienda la televisión y, a continuación, cambie el canal de la televisión a HDMI™.

4 Encienda el sistema PS4™ tocando el botón ⏻ (encendido).

El indicador de encendido parpadeará en azul antes de cambiar a blanco.

Si no aparece ninguna imagen al encender el sistema PS4™ (el indicador de encendido cambiará a color blanco), simplemente toque el botón ⏻ (encendido) durante siete segundos como mínimo (hasta que el sistema emita dos pitidos) para apagar el sistema y, a continuación, vuelva a encenderlo.

5 Conecte el mando inalámbrico DUALSHOCK®4 al sistema PS4™ mediante el cable USB y, a continuación, pulse el botón (PS).

El mando se registrará (emparejará) y se encenderá.

Vista delantera

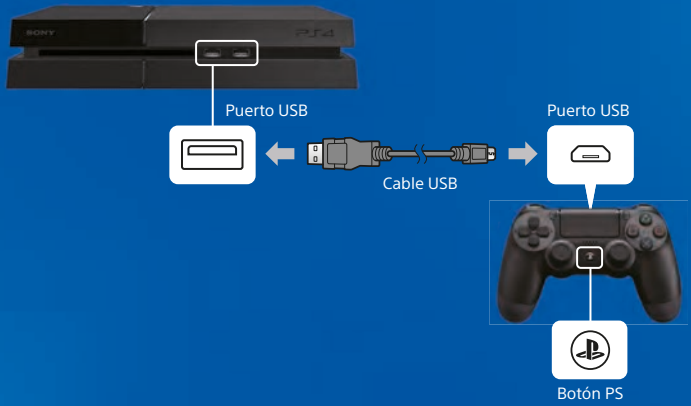

- Tendrá que registrar (emparejar) el mando en algunas situaciones como, por ejemplo, cuando utilice el mando por primera vez o cuando use el mando en otro sistema PS4™.
- Una vez registrado (emparejado) el mando, podrá desconectar el cable USB y utilizar el mando de forma inalámbrica.

6 Seleccione los ajustes.

Configure una conexión a Internet, ajuste la fecha y la hora y configure otros ajustes. Siga las instrucciones indicadas en la pantalla para configurar diversos ajustes y, a continuación, seleccione [Iniciar ahora] en la pantalla de finalización de la configuración.
Una vez que haya configurado una conexión a Internet, se descargará automáticamente una actualización del software del sistema (al igual que ocurrirá con futuras actualizaciones del software del sistema).

¿Va a ser el sistema PS4™ utilizado por niños? Si es así, asegúrese de leer la sección "Ajuste del control paterno".

Podrá cambiar cualquier ajuste que haya omitido anteriormente a través de (Ajustes) o [Perfil] en la pantalla de funciones.

Ajuste del control paterno

Cierto contenido de PS4™ puede ser no apropiado para su hijo/a. La mayor parte del contenido de PS4™ ha sido clasificado por un organismo de clasificación independiente.

Para asegurarse de que su hijo/a solo tenga acceso a contenido clasificado de acuerdo con su edad, basta con ajustar el control paterno correcto antes de permitirle jugar. Puede configurar el control paterno en (Ajustes) en la pantalla de funciones > [Control paterno] > [Restringir el uso de las funciones del PS4] > [Aplicación]. Utilice las tablas siguientes a modo de guía para saber qué ajuste de control paterno se corresponde con cada grupo de edad.

Puede restringir el acceso a contenido de vídeo en Blu-ray Disc™ y DVD y al navegador de Internet desde (Ajustes) en la pantalla de funciones > [Control paterno] > [Restringir el uso de las funciones del PS4]. La limitación del acceso al navegador de Internet no impedirá el inicio de algunas aplicaciones que utilizan Internet.

Con independencia de los ajustes de control paterno, deberá supervisar la actividad de su hijo/a en el sistema PS4™. Puede anular los ajustes de control paterno en cualquier momento para permitir el juego a un niño de más edad o a un adulto.

Europa, África e India

Edad del jugador	Menos de tres	3-6	7-11	12-15	16-17	A partir de 18
Ajuste del control paterno de PS4™	1	2	3	5	7	9
Clasificación por edades del juego más alta						

Alemania

Edad del jugador	Menos de seis	6-11	12-15	16-17	A partir de 18
Ajuste del control paterno de PS4™	1	3	5	7	9
Clasificación por edades del juego más alta					

Portugal

Edad del jugador	Menos de cuatro	4-5	6-11	12-15	16-17	A partir de 18
Ajuste del control paterno de PS4™	1	2	3	5	7	9
Clasificación por edades del juego más alta						

Para obtener más información sobre el control paterno y las clasificaciones por edad, visite eu.playstation.com/parents o vaya a la sección Ajustes de la Guía del usuario.

SONY COMPUTER ENTERTAINMENT

4-474-513-**51**(1) ES 7022635

© 2013 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.

SONY

Utilización de la pantalla

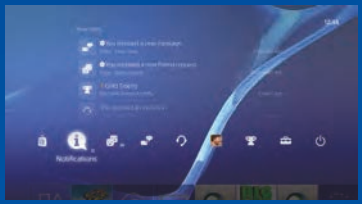

Pantalla de funciones

Acceda a diversas funciones desde aquí, incluidos detalles de sus trofeos actuales, nuevas notificaciones, Amigos y Ajustes. Para disfrutar de algunas funciones, debe disponer de conexión a Internet o haber iniciado sesión en PSN℠.

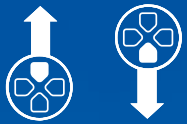

Botón hacia arriba/
botón hacia abajo

Pantalla de inicio

Área de contenido
Acceda a sus juegos y a otro contenido. Todo el contenido aparece indicado de izquierda a derecha, ordenado según la fecha de acceso más reciente.

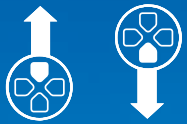

Botón hacia arriba/
botón hacia abajo

Pantalla de información de contenido

Acceda a la información más actualizada sobre el contenido seleccionado actualmente. Para mostrar la información más reciente, debe haber iniciado sesión en PSN℠.

Jugar

1 Inserte un disco.

El juego aparecerá en el área de contenido de la pantalla de inicio.

Vista delantera

2 Seleccione el juego para comenzar a jugar.

Salir de un juego

Mantenga pulsado el botón (PS) y, a continuación, seleccione [Cerrar aplicación].

Volver a la pantalla de inicio desde un juego

Para volver a la pantalla de inicio sin salir de un juego, pulse el botón (PS).
Para continuar jugando, seleccione el juego en el área de contenido.

Expulsión de un disco

Toque el botón ⏏ (expulsión).

Vista delantera

Ir a (PlayStation®Store)

Ahora que tiene un sistema PS4™, es hora de ver lo que está disponible en PlayStation®Store.

PlayStation®Store dispone de una amplia variedad de contenido que puede descargarse, parte del cual no podrá conseguir en ningún otro lugar. Encontrará juegos que se adaptan a todas las preferencias, así como complementos de juegos que hacen que los juegos sean incluso más divertidos, demostraciones y mucho, mucho más. Además puede incluso comenzar a jugar a sus títulos favoritos antes de que terminen de descargarse.

Para utilizar PlayStation®Store, debe tener una cuenta Sony Entertainment Network (SEN) y conexión a Internet. PlayStation®Store y SEN están sujetos a términos de uso y a restricciones de idioma y del país; consulte eu.playstation.com/legal para obtener más información.
Los usuarios son responsables del pago por los servicios de Internet. Los usuarios deben tener siete años como mínimo y los usuarios menores de 18 años requieren el consentimiento paterno. Pueden aplicarse restricciones de edad adicionales. Se aplican cargos por algunos contenidos y/o servicios.

Compartir la experiencia con los juegos

Al utilizar algunos de los servicios en línea del sistema PS4™, puede subir capturas de pantalla y videoclips de un juego y difundir (transmitir en secuencia) su experiencia con el juego.
Para utilizar estas funciones, debe disponer de una cuenta SEN principal y conexión a Internet.

Utilización de auriculares mono

Conecte los auriculares mono al mando para el chat de voz del juego.

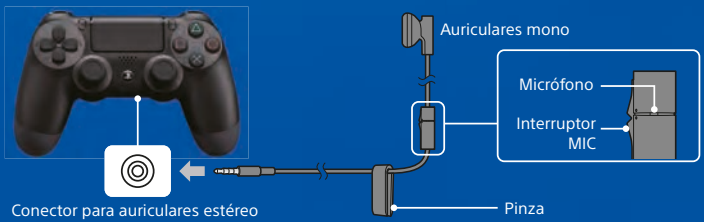

Creación de una cuenta SEN

Cree una cuenta SEN para utilizar servicios PSN℠ y SEN, como PlayStation®Store y Music Unlimited*.
* No disponible en todos los países.

- Puede crear su propia cuenta SEN de forma gratuita.
- Debe disponer de conexión a Internet para utilizar los servicios. También debe actualizar el software del sistema a la última versión.
- En cada sistema PS4™ pueden registrarse 16 cuentas como máximo.
- Para crear una subcuenta para usuarios menores de una determinada edad, primero debe crear una cuenta principal para un padre o tutor.
- Las cuentas creadas en un sistema PlayStation®3, un sistema PlayStation®Vita o un ordenador pueden utilizarse en el sistema PS4™.

Si no dispone de una cuenta SEN

Seleccione (Ajustes) > [PSN℠] > [Iniciar sesión en la PSN] > [No tengo una cuenta] en la pantalla de funciones y, a continuación, cree la cuenta.

Si ya dispone de una cuenta SEN

Seleccione (Ajustes) > [PSN℠] > [Iniciar sesión en la PSN] en la pantalla de funciones, introduzca su ID y contraseña de inicio de sesión y, a continuación, seleccione [Iniciar sesión].

Utilización del mando

Carga

Para utilizar el mando de forma inalámbrica, primero debe cargar su batería. Mantenga pulsado el botón (PS) y en la pantalla se mostrará el nivel de carga de la batería del mando.

1 Encienda el sistema PS4™ (el indicador de encendido se iluminará en blanco) o confgúrelo en el modo espera (el indicador de encendido se iluminará en naranja).

2 Conecte el mando al sistema PS4™ mediante el cable USB.

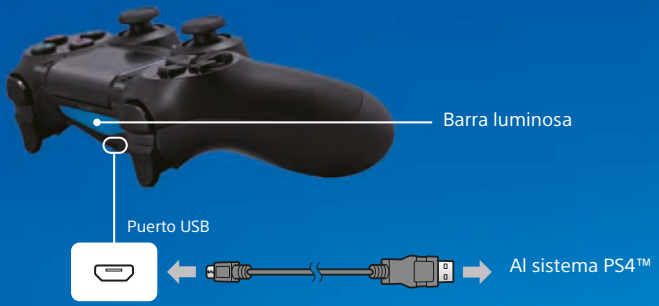

Para cargar el mando durante el modo espera, primero debe activar la opción [Fuente de alimentación desde los puertos USB] en (Ajustes) > [Ajustes de ahorro de energía] > [Establecer funciones disponibles en modo de espera].

Utilización de varios mandos

Pueden usarse hasta 4 mandos al mismo tiempo.

Al pulsar el botón (PS) de un mando que ya se haya registrado anteriormente, se asignará un color a ese usuario y la barra luminosa cambiará a dicho color, según el orden en el que cada usuario se vaya uniendo. El primer usuario es azul, el segundo rojo, el tercero verde y el cuarto rosa.

Apagado del sistema

⚠ Precaución
Si desconecta el cable de alimentación AC mientras el indicador de encendido está iluminado o parpadeando, pueden perderse o dañarse los datos o producirse daños en el sistema. Debe desconectar el cable de alimentación AC una vez que el sistema se haya apagado totalmente. Lea "Apagado del sistema por completo" a continuación.

Acceso al modo espera

Puede cargar el mando desde un puerto USB y permanecer con la sesión iniciada en PSN[SM] mientras está en el modo espera.
Seleccione ⏻ (Alimentación) en la pantalla de funciones y, a continuación, seleccione [Entrar en modo de espera]. La imagen desaparecerá y el indicador de encendido parpadeará en blanco antes de cambiar a naranja.
Para salir del modo espera, pulse el botón Ⓟ (PS).

Apagado del sistema por completo

Seleccione ⏻ (Alimentación) en la pantalla de funciones y, a continuación, seleccione [Apagar el PS4].
La imagen desaparecerá y el indicador de encendido parpadeará en blanco antes de apagarse

Estado del indicador de encendido

blanco	El sistema está encendido.
naranja	Modo espera.
No iluminado	El sistema está apagado.

Más información

Guía del usuario

La Guía del usuario contiene más información sobre lo que puede hacer el sistema PS4™, incluidas explicaciones de cómo configurar ajustes, durante cuánto tiempo cargar el mando y cómo utilizar cada función. Seleccione (Ajustes) > (Guía del usuario) en la pantalla de funciones.
También puede consultar la Guía del usuario visitando:
eu.playstation.com/help/ps4/manuals/
Debe disponer de conexión a Internet para ver la Guía del usuario.

Guía de seguridad

La Guía de seguridad contiene información sobre cómo utilizar el sistema PS4™ de forma segura y sobre las especificaciones. Asegúrese de leerla antes de utilizar el sistema.

"", PlayStation", "DUALSHOCK", "" y "" son marcas comerciales registradas de Sony Computer Entertainment Inc. "PS4" y "PSN" son marcas comerciales de la misma empresa.

"SONY" y "" son marcas comerciales registradas de Sony Corporation. "Sony Entertainment Network" es una marca comercial de la misma empresa.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

"Blu-ray Disc™" and "Blu-ray™" are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

El diseño y las especifcaciones están sujetos a modifcaciones sin previo aviso.La información sobre la funcionalidad del sistema y las imágenes publicadas en este documento pueden diferir de lo que aparece en su sistema, en función de la versión del software del sistema que utilice. Asimismo, las ilustraciones y las imágenes de pantalla utilizadas en esta guía pueden diferir del producto real.